

SecureLock Manager Easy の使いかた

本書は、本製品の暗号化機能管理ソフトウェア「SecureLock Manager Easy」について説明します。

SecureLock Manager Easy とは

本製品の暗号化設定を行うソフトウェアです。このソフトウェアを使用すれば、パスワードを設定したり、自動認証を追加したりすることができます。

お使いになる前に

SecureLock Manager Easy を使用するときには、以下のことにご注意ください。

- **パスワードは厳重に管理してください。**

パスワードを忘れた場合、本製品の設定、認証が行えず、保存したデータは一切取り出せません。パスワードを忘れた場合は、本製品を出荷時の状態に戻してください。

- **Windows Vista/XP/2000 のみの対応です。**

インストール

SecureLock Manager Easy は、ドライブナビゲータ（本製品に収録されている「DriveNavi.exe」をダブルクリックしたときに表示されるメニュー）からインストールできます。以下の手順でインストールしてください。

1 本製品をパソコンに接続します。

2 コンピュータ（マイコンピュータ）にある「Utility_HD-CXU2」（）を右クリックし、[開く] を選択します。

3 「DriveNavi.exe」（）をダブルクリックします。

ドライブナビゲータが起動します。

※ Windows Vista の場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックしてください。

4 [オプション] をクリックします。

5 [SecureLock Manager Easy のインストール] をクリックします。


以降は、画面の指示に従ってインストールしてください。

SecureLock Manager Easy を起動する

SecureLock Manager Easy は、以下の手順で起動してください。

1 本製品をパソコンに接続します。

パスワード認証の画面が表示された場合は、パスワードを入力します。


 パスワードを忘れて出荷時の状態に戻す場合は、画面を閉じてください。

2 [スタート]－[(すべての) プログラム]－[BUFFALO]－[SecureLock Manager Easy]－[SecureLock Manager Easy] をクリックします。

SecureLock Manager Easy が起動します。

SecureLock Manager Easy の項目説明

SecureLock Manager Easy の画面上のタブをクリックすることにより、以下の設定を行えます。

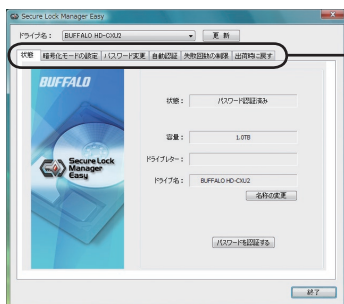


設定する項目をクリックします。

- 状態 (P3)
本製品の状態を確認できます。
- 暗号化モードの設定 (P3)
暗号化機能の有効 / 無効を設定できます。
- パスワード変更 (P3)
登録済みのパスワードを変更できます。
- 自動認証 (P4)
パソコンへの接続時にパスワード入力省略ができます。
- 失敗回数の制限 (P4)
パスワード入力に失敗した場合の動作を設定します。
- 出荷時に戻る (P5)
本製品の設定やデータを削除し、出荷時の状態に戻します。

■状態

本製品の状態を確認できます。

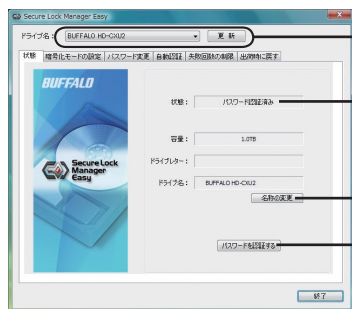

設定する本製品を選択します。

本製品の状態を表示します。

- ・通常
- ・パスワード認証前
- ・パスワード認証済み


名称を変更します。半角 30 文字以内で入力してください。
※この名前は SecureLock Manager Easy でのみ表示されます。

パスワードを入力して認証します。

※暗号化モードを解除した場合は、クリックしても無効です。

■暗号化モードの設定

暗号化機能の有効 / 無効を設定できます。

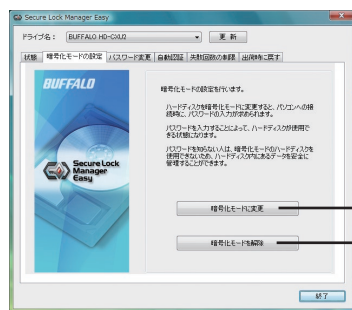


暗号化モードに変更します。通常モードの本製品に対し、パスワードを設定します。パスワード認証に成功しないと、本製品を使用できません。

暗号化モードを解除します。認証なしで、本製品を使用できます。

※第三者にデータを取り出される恐れがあります。

■パスワード変更

登録済みのパスワードを変更できます。

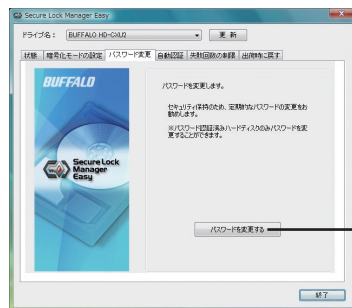


パスワードを変更します。

※暗号化モードを解除した場合は無効です。

※パスワード認証前の場合は無効です。

■自動認証

本製品のパスワード入力方法を設定します。パスワードを自動で入力（自動認証）することができます。お使いのパソコン1台ごとと製品ごとに設定を行います。

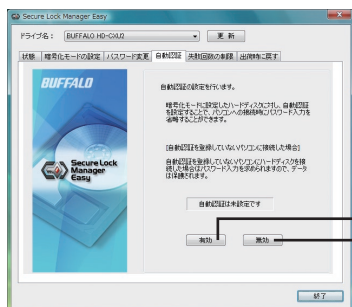

自動認証を有効にします。パスワード入力が省略できます。


※パスワード入力が省略できるのは、本機能を有効にしたパソコンのみです。

自動認証を無効にします。

△注意 お使いのパソコンを複数のユーザーで使用されている場合は、自動認証を有効にする設定はお勧めできません。ハードディスク内のデータが通常のハードディスクと同じように見えるため、他の人に閲覧、削除、編集される可能性があります。

■失敗回数の制限

パスワード入力に失敗した場合の動作を設定します。

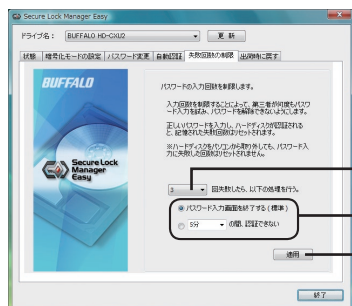

パスワード入力の失敗回数を「3回」「5回」「10回」から選択します。


失敗回数に達した場合の動作を選択します。

設定を適用します。

失敗回数に達した場合の動作	
パスワード入力画面を終了する (初期値)	パスワード入力画面が終了します。認証するには、改めてパスワード入力画面を起動してください。
XX の間、認証できない	XX は「5 分」「10 分」「30 分」「1 時間」のいずれかを選択します。設定した時間が経過するまで、認証できません。

■出荷時に戻す

本製品の設定やデータを削除し、出荷時の状態に戻します。

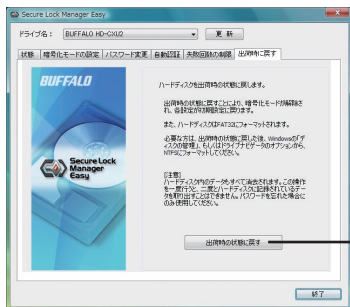


出荷時の状態に戻します。パスワードや記録済みの全データを削除します。

※ FAT32 でフォーマットし、暗号化モードは解除されます。

SecureLock Manager Easy を終了する

SecureLock Manager Easy を終了するときは、画面右下の「終了」をクリックしてください。

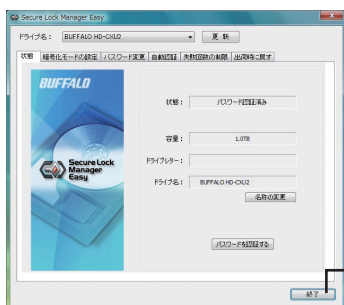

「終了」をクリックします。

アンインストールするときは

SecureLock Manager Easy が不要になった場合は、アンインストールできます。アンインストールするときは、[スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [SecureLock Manager Easy] - [アンインストール] をクリックし、画面の指示に従ってください。